


## Configuration du modem Huawei HG530 pour un client particulier

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **OK** »

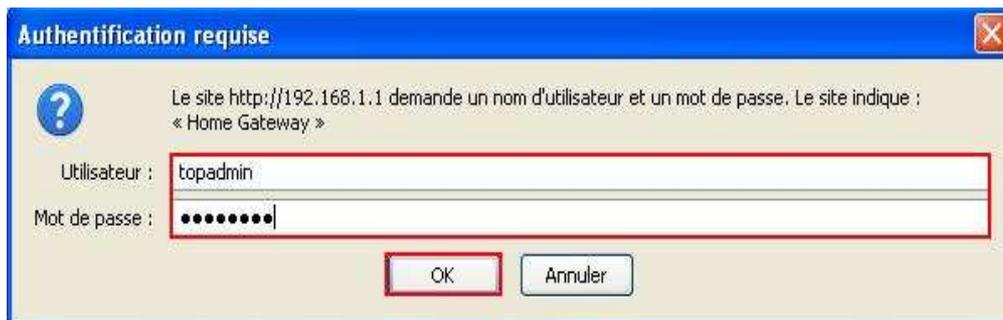

3. Cliquez sur « **Standard** »



The screenshot shows the web interface of the Huawei HG530 modem. At the top left is the TOPNET logo and the slogan 'Achieving Together'. Below the logo is a navigation menu with the following items: 'HG530', 'Statut', 'Standard' (highlighted with a red box), 'Avancé', and 'Configuration'. To the right of the menu is the 'Informations système' section, which contains a table with system information.

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet

4. Cliquez sur « **Configuration du WAN** »



The screenshot shows the TOPNET HG530 configuration interface. On the left, a sidebar menu includes 'Statut', 'Standard', 'Mode ADSL', 'Configuration du WAN' (highlighted with a red box), and 'Configuration du LAN'. The main area is titled 'Configuration du WAN' and contains a table with the following fields:

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Actif	Oui

5. Dans la partie « **Configuration du WAN** » entrez les informations suivantes dans les champs appropriés :

- Sélectionnez « **PVC=0** »
- Saisissez « **VPI=0/VCI=35** »
- Sélectionnez « **Routage** » au niveau du champ « **Mode** »
- Sélectionnez « **PPPoE** » au niveau du champ « **Encapsulation** »

### Configuration du WAN

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Actif	Oui
Mode	Routage
Encapsulage	PPPoE
Multiplexage	En-tête

6. Dans la partie « **Informations de connexion** » entrez les informations suivantes dans les champs appropriés :
- Saisissez votre login de connexion ADSL et sélectionnez « **@topnet.tn** » dans le champ « **Nom d'utilisateur** »
  - Entrez votre mot de passe de connexion ADSL dans le champ « **Mot de passe** »

Informations de connexion	
Nom de service	<input type="text"/>
Nom d'utilisateur	<input type="text" value="loginadsl"/> @topnet.tn <input type="button" value="v"/>
Mot de passe	<input type="password" value="*****"/>
Authentification PPP	AUTO <input type="button" value="v"/>

7. Dans la partie « **Adresse IP** » :

- Cochez « **Activer** » dans le champ « **NAT** »
- Cochez « **Obtenir une adresse IP automatiquement** »

Adresse IP	
Route par défaut	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
NAT	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
<input checked="" type="radio"/> Obtenir une adresse IP automatiquement	<input type="radio"/> Adresse IP statique
Adresse IP	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Masque de sous-réseau	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
en attente	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

8. Cliquez sur « **Soumettre** » pour enregistrer les données saisies.

